



Symbolfoto

Fínska sauna

PANORAMA SMALL

213 x 160 x 201 cm

Montážny návod

Fínska sauna PANORAMA SMALL

- rozmer kabíny: 209 x 158 x 201 cm
- vrátane venca: 213 x 160 x 201 cm
- vnút. rozmer: 196 x 155 x 198 cm
- hrúbka steny: 64 mm



Symbol photo

Predpríprava

Pred samotnou montážou si pozorne prečítajte návod na montáž. Návod si odložte, nájdete v ňom dôležité informácie o produkte.



Montážny návod si môžete stiahnuť aj zo stránky:
[auf www.sentiotec.com/downloads](http://www.sentiotec.com/downloads).

Pozor !

Elektro - inštalčné práce môže vykonávať len odborník - elektrikár.

Dôležité upozornenia:

- Kým začnete s montážou saunovej kabíny, skontrolujte podľa priloženého zoznamu, či máte dodané správne množstvo stavebných dielov. Ak by Vám nejaký tovar chýbal, kontaktujte najneskôr do 14 dní od doručenia sauny Vášho predajcu.
- Miestnosť, do ktorej umiestnite saunovú kabínu, musí byť suchá a musí mať dostatočné vetranie.
- Dlážka musí byť rovná, najlepšie ak je z kameňa alebo z kachličiek.
- Pri montáži kabíny je potrebné vedieť, že potrebujete min. výšku 230 cm.
- Taktiež musí byť dodržaná vzdialenosť od steny min. 5 cm.
- Drevené časti vo vnútri kabíny nesmú byť čistené prostriedkami s impregnáciou.
- K montáži potrebujete ešte jedného pomocníka.


- Drevo je prírodný produkt a aj napriek dobrému uskladneniu môže drevo pracovať – napučí, stiahne sa... Z tohto dôvodu budete pri montáži potrebovať väčšiu silu.
- Pre všetky skrutky je potrebné navŕtať otvory.

Potrebné náradie

- Kladivo, príp. drevené kladivo
- Akku – skrutkovač s bitmi pre krížové a torxové skrutky
- meter
- vrták s priemerom 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (pre prúdový kábel k saun. peci)
- vodováha
- vnút.šesťhran-klúč 1,5 mm
- univerzálny nôž
- rebrík
- ručná píla



Tento symbol znázorňuje rady a potrebné pokyny




Vrták



Skrátenie rozmeru



Kontrola pravého uhla:

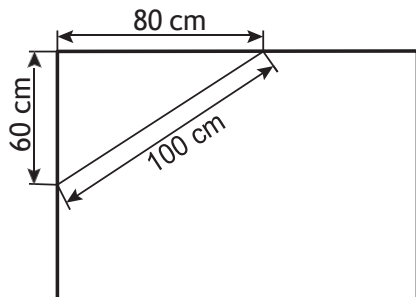



Údržba a čistenie

- Saunu čistíte vlhkou handrou. Používajte len teplú vodu – žiadne čistiace prostriedky.
- Ak sa sauna nebude dlhší čas používať, odporúčujeme, aby ste ju raz za mesiac vyhriali.



Živica nie je dôvodom reklamácie. Keďže sa v smrekovom dreve často nachádza, nevie sa dopredu určiť či a v akej hĺbke.

Ak sa živica nachádza tesne pod povrchom dreva, počas veľkej teploty praskne a „zahynie“.

Vytečenú živicu odstránite pomocou handričky a acetónu. V prípade, že Vám na dreve ostanú živicové kvapky, nechajte ich stvrdnúť a opatrne ich odstráňte nožikom.

Odstránenie odpadu



- Obalové materiály odstráňte podľa príslušných predpisov.

Použitý, starý prístroj je možné znova použiť, obsahuje však škodlivé látky, preto ho odstráňte podľa príslušných predpisov.

Zoznam dielov PANORAMA SMALL

Spodný rám

- 1 spodný rám 4x8x151,5 cm
- 1 spodný rám 4x8x206,5 cm
- 1 spodný rám 4x8x150 cm

Pravá stena kabíny

- 1 stena W1 51 x 194 cm (diel pre elektro-zapojenie)
- 1 stena W2 93,5x194 cm
Zadná stena kabíny
- 1 stena W3 93,5x194 cm (vetračka)
- 1 stena W4 102 x 194 cm

Lavá stena kabíny

- 1 stena W5 93,5 x 194 cm
- 1 stena W6 51 x 194 cm (diel pre elektro-zapojenie)

Rohová stojka

- 2 stojky 184x7x4 cm

Montážne lišty

- 2 lišty pre sklenenú časť (ľavé a pravé) 200,4 x 8,2 x 5,5 cm
- 1. horná lišta pre sklenenú časť 208,9 x 8,2 x 5,5 cm
- 2 krycie lišty predného skla (ľavé a pravé) 193,4 x 7 x 2,5 cm
- 1 horná krycia lišta predného skla 213,9 x 7 x 2,5 cm

- 1 diel 88 x 204,5 cm
- 1 diel 59,5 x 204,5 cm
- 1 strešná rámová lišta 4x2x151,5 cm
- 1 strešná rámová lišta 4x2x206,5 cm
- 1 strešná rámová lišta 4 x 2 x 150 cm
- 3 vnútorných krycích lišt 2,5x1x200 cm
- 2 vnútorné krycie lišty 2,5x1x150 cm
- 2 strešné krycie lišty 01 x 4 x 1,2 cm
- 2 strešné kryc.lišty 158x4x1,2 cm
- 2 strešné krycie lišty k vencu (ľavé a pravé) 161,7 x 7 x 2,5 cm


Predné sklo

- 1 sklenená časť 195,2 x 69,4 x 0,8 cm
- 1 sklenená časť 195,2x69,4x0,8 cm s vyvrtanými otvormi pre lišty
- 11 sklenené dvere 191,5x59x0,8 cm krycie lišty
- 1 rohové prekrytie s drážkou 194 x 6,3 x 1,2 cm
- 1 rohové prekrytie s pružinou 194 x 7,6 x 1,2 cm
- 1 rohové prekrytie s drážkou 194 x 5,3 x 1,2 cm
- 1 rohové prekrytie s pružinou 194x6,4x1,2 cm

Vnútro kabíny

- 1 vetračka
 - 1 lavica 62 x 195 cm
 - 1 lavica 62 x 143 cm
 - 1 lavica 62 x 79,5 cm
 - 2 nohy 60x46,5x4 cm vrátane podperky pre spodnú lavicu
 - 3 podkladové lišty na lavicu 4 x 4 x 57 cm
 - 1 čelná strana lavice 35 x 195 cm
 - 2 mont. lišty pre čelnú časť lavice 4 x 4 x 26 cm
 - 1 opierka chrbta 186 x 26 x 5 cm
 - 1 opierka chrbta 137 x 26 x 5 cm
 - 1 ochranná mriežka pece 65 x 58 x 2 cm.
 - 2 ochranná mriežka pece 52 x 58 x 2 cm.
 - 1 ochrana lampy 38 x 32 cm
 - 1 rošt 70 x 53 cm
 - 2 opierky hlavy 43,5x25x7 cm
- ## Príslušenstvo
- 1 sada madlo
 - 1 sada dverové Alu lišty 67,7 cm
 - 1 noha lavice z nehrdz. ocele 84 x 6 cm
 - 1 lampa bez žiarovky
 - 1 Silikon.kábel 3bm. 5x2,5mm²
 - 1 Silikon.kábel 3bm. 3x1,5mm²
 - 1 sada mont. materiálu
 - 1 Návod na montáž

Montážny návod

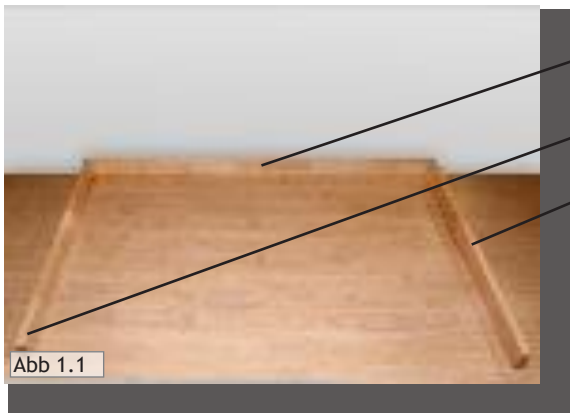

Dĺžka: 206,5 cm

Dĺžka: 150 cm

Dĺžka: 151,5 cm

Abb 1.1



Abb 1.2


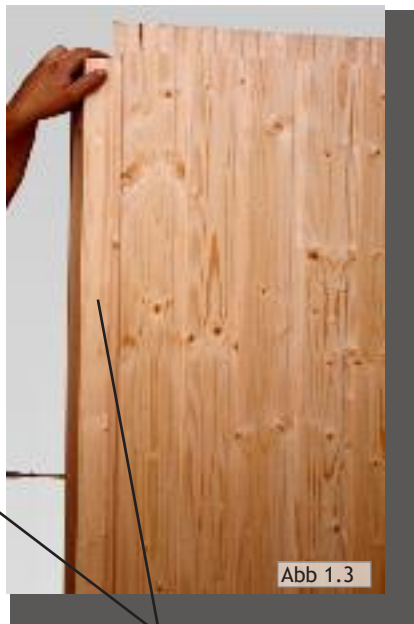


Abb 1.3

Rohová spojovacia lišta so skrutkami: 5 x 90 mm pripevnite na steny kabíny W2 a W4.

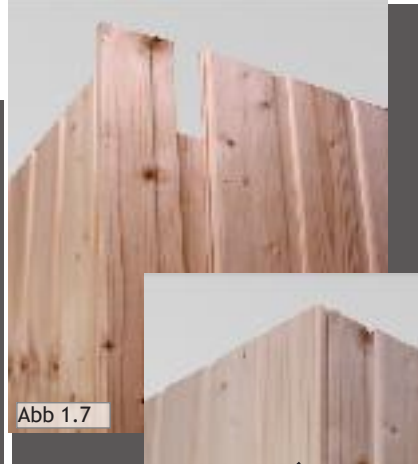

Skrutky: 3,2x40mm

Montážny návod



Abb 1.9

Skrutky: 3,5 x 40 mm



Abb 1.10

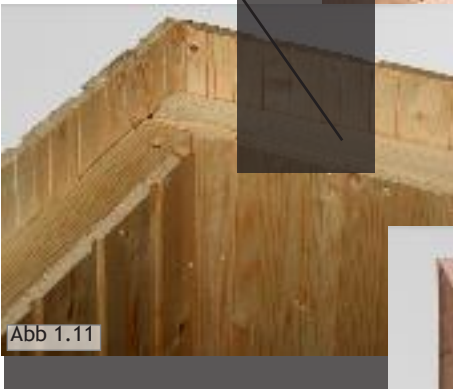


Abb 1.11

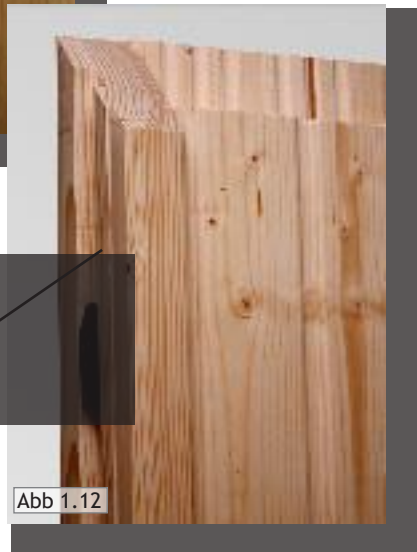


Abb 1.12

Skrutky: 5 x 80 mm



Skrutky: 3,5 x 40 mm



Skrutky: 5 x 80 mm



Skrutky pre strešnú
časť: 5x80mm



Montážny návod




Abb 1.17



3 x skrutky 5 x 70 mm

2 x skrutky 4 x 60 mm

Abb 1.18

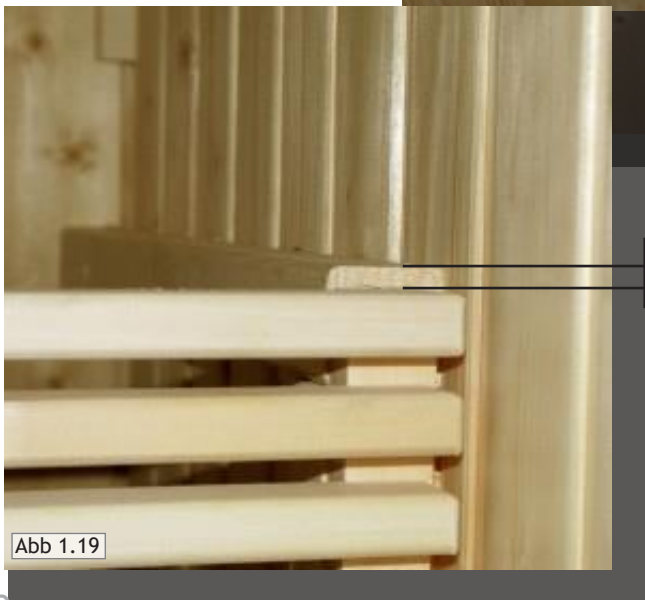

10 mm

Abb 1.19



Abb 1.20

6 x skrutky 2,5 x 25 mm

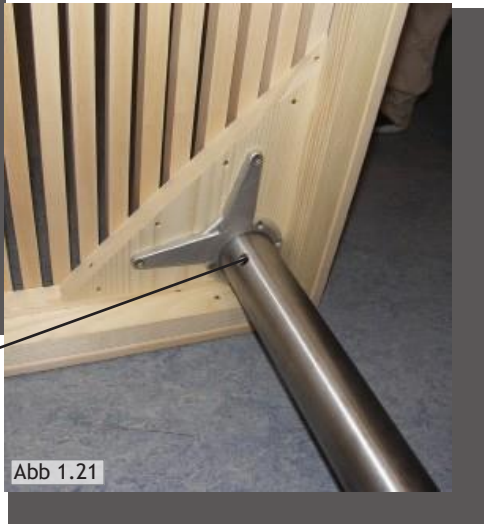


Abb 1.21

Inbusová skrutka na upevnenie nohy.

Šikmina - pohľad zvnútra !
3 x Skrutky 5 x 70 mm



Abb 1.22

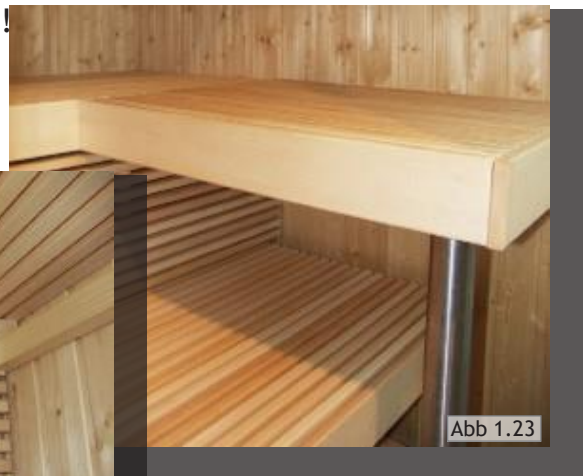


Abb 1.23

Montážny návod

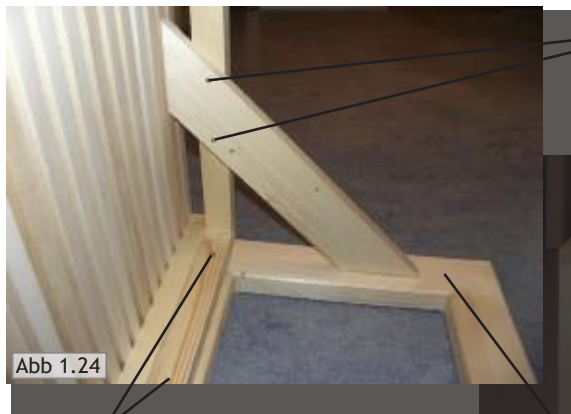


Abb 1.24

Skrutky 3,5x40mm



Abb 1.25

Skrutky 4 x 60 mm Šikmé podperky namontujte vpravo aj vľavo na lavicu.

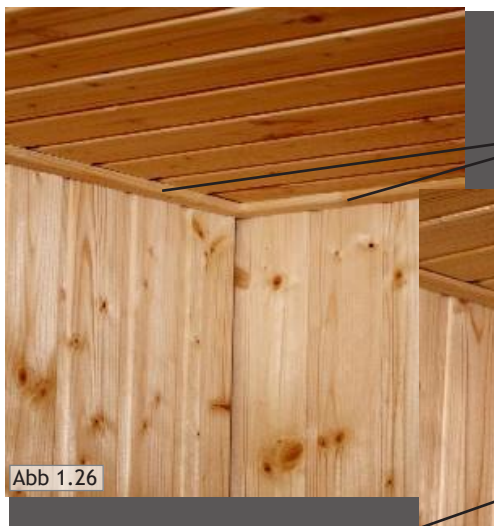


Abb 1.26

Skrutky 3,2x30mm



Abb 1.27

Kolmá krycia lišta
Skrutky 3,2x30mm

2 x skrutky 3,5 x 40 mm



Skrutky 3,5 x 40 mm



Montážny návod



Abb 1.31

Lišty presklenej časti tlačte zhora nadol (ľavé a pravé)

Kovanie sklenených dverí

Hliníková lišta (s trochu silikónu ju pripevníte do zeme)



Abb 1.32

Hornú lištu presklenej časti tlačte zprava doľava (vľavo aj vpravo musí byť rovnaká vzdialenosť).



Abb 1.33

Skrutky 4 x 60 mm



Abb 1.34



Abb 1.35

60 cm

Vnútrotná strana

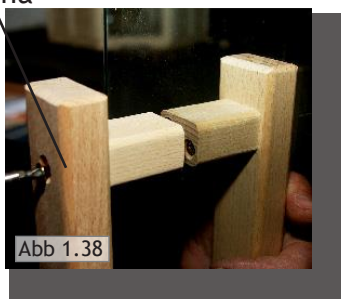


Abb 1.38

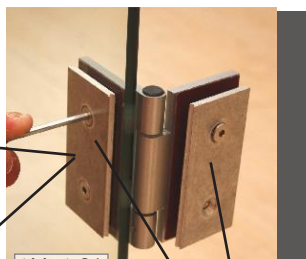


Abb 1.36

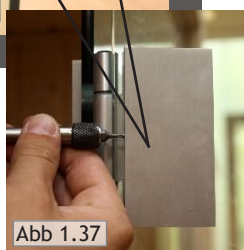


Abb 1.37

Ochranná mriežka pece
Skrutky 3,5 x 40 mm

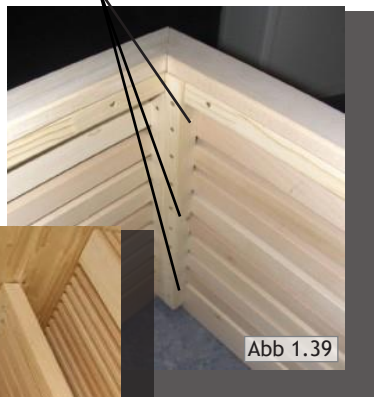


Abb 1.39

Skrutky 3,5 x 40 mm



Abb 1.40

Montážny návod



PÔDORYS PANORAMA SMALL 213 x 160 x 201 cm

Kabínu je možné namontovať vpravo alebo vľavo.

