

Infra sauna

VitaMy 164

164 x 120 x 202 cm

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU



Symbolfoto

VITAMY-164-B / 1-037-765: VitaMy 164 Basic

VITAMY-164-BT / 1-037-767: VitaMy 164 BT

VITAMY-164-S&L / 1-037-768: VitaMy 164 S&L

Obsah

1. Informácie k návodu	3
2. Dôležité pokyny k bezpečnosti	4
21. Dodržanie pokynov pri používaní kabíny	4
22. Bezpečnostné pokyny	4
3. Popis produktu	6
31. Obsah dodávky VitaMy 164 Basic	6
32. Obsah dodávky VitaMy 164 BT	6
33. Obsah dodávky VitaMy 164 S&L	6
34. Funkcie produktu	7
4. Montáž infra kabíny VitaMy 164	8
41. Potrebné náradie	8
42. Zoznam dielov infra kabíny VitaMy 164 Basic / BT / S&L	8
43. Montáž kabíny	10
44. Montáž Infra-riadenia	33
45. Pripojenie Bluetooth (len u VitaMy 164 BT)	36
46. Pripojenie sound & light (len u VitaMy 164 S&L)	38
47. Montáž lavice	39
48. Montáž dištančných líšt zadnej steny	40
49. Montáž opierok hlavy a chrbta	40
5. Čistenie a údržba	42
51. Čistenie	42
52. Údržba	42
6. Riešenie problémov	42
7. Odstránenie odpadu	42
8. Technické údaje	43
9. Pôdorys	43

1. Informácie k návodu

Pozorne si prečítajte návod na montáž a obsluhu sauny, nechajte si ho v blízkosti sauny, aby ste sa mohli vždy, v prípade potreby, oboznámiť s informáciami o obsluhu kabíny a o bezpečnosti jej používania.



Návod na montáž a obsluhu nájdete aj na stránke www.sentiotec.com/downloads.

Symbols, označujúce varovanie

V tomto návode sú všetky činnosti, pri ktorých môže vzniknúť nejaké nebezpečenstvo, príp. úraz, označené výstražným symbolom. Určite takéto varovanie nepodceňujte, yyhnete sa tak príp. škodám na majetku, zraneniam, v najhoršom prípade riziku následkov smrti.

Výstražné symboly sú označené výstrahou, ktorá znamená:



NEBEZPEČENSTVO !

Ak nedodržíte tento výstražný symbol, môže to mať za následok vážne, zranenie, príp. až smrť.



VAROVANIE !

Ak nedodržíte tento výstražný symbol, môže to mať za následok vážne, poranenie.



OPATRNOŠŤ !

Ak nedodržíte tento výstražný symbol, môže to mať za následok ľahké poranenie.

POZOR !

Tento symbol upozorňuje na poškodenie vecí alebo majetku.

Iné symboly



Tento symbol poukazuje na dôležité rady a pokyny.

2. Dôležité pokyny k Vašej bezpečnosti

Infra sauna je urobená tak, aby zodpovedala unávaným technicko – bezpečnostným postupom. Aj napriek tomu môže dôjsť k nebezpečenstvu počas jej používania. Z tohto dôvodu je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny a špeciálne výstražné pokyny, ktoré sú uvedené v jednotlivých kapitolách.

21. Dodržanie pokynov pri používaní kabíny

Infra sauna slúži na zohriatie ľudského tela.

Saunovú kabínu umiestnite tak, aby bola chránená pred striekajúcou vodou. Optimálna okolitá teplota by mala mať min. 20 °C. Vlhkosť vzduchu by nemala prekročiť 95%.

Kabína musí byť postavená na rovnom povrchu a musí byť dodržaná vzdialenosť od steny min. 5 cm.

Infra saunu používajte len na účely, ktoré stanovil výrobca. Každé iné použitie sauny môže viesť k jej poškodeniu.

22. Bezpečnostné pokyny

- Montáž - pripojenie elektrických častí (riadenie, žiariče,...) sa smie vykonávať len, keď je prúd vypnutý.
- Vezmite do úvahy aj miestne ustanovenia.
- V prípade, že sú pokyny v návode nepostačujúce a vznikol nejaký problém, obráťte sa, v záujme Vašej bezpečnosti, na svojho dodávateľa.

- Saunovú kabínu nesmú používať deti menšie než 8 rokov.
- Saunovú kabínu smú používať deti nad 8 rokov, osoby s obmedzenými psychickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o používaní sauny, len za týchto okolností:
 - Len keď sú pod dohľadom.
 - Len keď boli oboznámení so správnym použitím sauny a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré môže nastať.
- Deti sa nesmú v kabíne hrať.
- Deti mladšie než 14 rokov smú kabínu čistiť len pod dohľadom dospelých.
- Kabína sa nesmie čistiť VAPkou, ani inými tlakovými čističmi, ani striekajúcou vodou.
- Ak ste požili alkohol, lieky alebo drogy a záleží Vám na Vašom zdraví, saunu nepoužívajte.
- Kým zapnete saunové riadenie, presvedčite sa o tom, že na peci nie sú položené žiadne horľavé predmety.

3. Popis produktu

3.1. Obsah dodávky VitaMy 164 Basic (1-037-765)

- 1x infra kabína VitaMy 164
- 1x 1-037-357 / riadiaca jednotka wave.com4 Infra
- 1x 1-012-222 / ovládacia časť wave.com4 Infra
- 1x 1-009-265 / napájací kábel Infrarot 2,5m
- 2x 1-028-862 / kábel GST18i/3s – GST18i/3B 0,5m
- 2x 1-028-731 / rozvádzač T-forma (3-pólový) IR-1P2
- 2x 1-027-788 / Infra-červený žiarič ECO 500 – tmavý - predný (predmontovaný)
- 2x 1-027-785 / Infra-červený žiarič ECO 350 - tmavý - zadný
- 2x 1-028-348 / IR- platnička 380mm x 700mm, 230V/100W (predmontovaná)
- 2x 1-037-397 / vypínač-sada IR- platnička (predmontovaný)
- 1x 1-037-396 / LED Strip & sieťová časť
- 1x 1-028-660 / odvetrávanie – okrúhle, osika 631-A
- 2x 1-028-629 / mastencová miska

3.2. Obsah dodávky VitaMy 164 BT (1-037-767)

Dodatočne k VitaMy 164 Basic

- 1x 1-016-290 / wave.com4 bluetooth
- 1x 1-017-094 / reproduktor - akustický menič „Exciter“

3.3. Obsah dodávky VitaMy 164 S&L (1-037-768)

Dodatočne k VitaMy 164 Basic

- 1x 1-028-257 / sound & light sada (farebná lampa, riadiaca časť, ovládacia časť, USB- blok)

3.4. Informácie o produkte

Infra-červená kabína

Masívna kabína zo smrekového dreva s infra-červeným riadením pre 2 osoby.



Živica nie je dôvodom reklamácie. Keďže sa v smrekovom dreve často nachádza, nevie sa dopredu určiť či a v akej hĺbke.

Ak sa živica nachádza tesne pod povrchom dreva, počas veľkej teploty praskne a „zahynie“.

Vytečenú živicu odstránite pomocou handričky a acetónu. V prípade, že Vám na dreve ostanú živicové kvapky, nechajte ich stvrdnúť a opatrne ich odstráňte nožikom.

Infra-červené riadenie wave.com4 Infra

Ovládanie stmievania 2 teplotných okruhov max. 1,5 kW/okruh, stmievanie svetla a prípadného ventilátora.



Toto riadenie podporuje aj prevádzkový režim „Regulácia intenzity.“

wave.com4 bluetooth (len v prevedení s VitaMy 164 BT)

Modul Bluetooth wave.com4 sound umožní hranie hudby v saune alebo v infra kabíne. Hudba sa prenáša cez Bluetooth-zapojenie zo zariadenia (=Audio-zdroj) do modulu Bluetooth. Audio-zdrojom môžu byť všetky Bluetooth vysielajúce zariadenia, ako napr. viaceré mobilné telefóny, tablety, notebooky atď. Zosilovač je už integrovaný v Bluetooth-module.

sound & light farebná lampa (len v prevedení s VitaMy 164 S&L)

Farebná lampa sound & light umožňuje hranie hudby cez USB- kľúč, ako aj osvetlenie kabíny v rôznych farbách.

Farbu svetla si môžete ľubovoľne manuálne nastaviť cez automatický režim.

4. Montáž infra kabíny VitaMy 164

Kým začnete s montážou saunovej kabíny, skontrolujte podľa priloženého zoznamu, či máte dodané správne množstvo stavebných dielov. Ak by Vám nejaký tovar chýbal, kontaktujte najneskôr do 14 dní od doručenia sauny Vášho predajcu.



K montáži potrebujete ešte jedného pomocníka !
Taktiež odporúčame predvŕtať diery pre skrutky.

4.1. Potrebne nástroje

- Kladivo, príp. drevené kladivo
- Akku – skrutkovač s bitmi pre krížové a torxové skrutky
- meter
- vodováha
- montážnu drevenú podložku 12 mm
- Inbus 1,5 mm

4.2. Stavebné diely k infra kabíne VitaMy 164 Basic / BT / S&L

Az	Označenie	Rozmer
Spodný rám		
1	Zadný spodný rám	164 x 9 x 4 cm
2	Spodný rám	114 x 9 x 4 cm
Steny kabíny		
4	Diel A/A s multi-klipom, W1,W2,W5,W6	193 x 54 x 4 cm
1	Elektro-časti podľa typu (pozrite koniec zoznamu dielov)	193 x 20,6 x 4 cm
2	Diel A/B s výrezom pre žiarič, W3,W4	193 x 65,7 x 4 cm
Rohové zasúvacie spony		
2	Spony s multi-klipom	193 x 6 x 6 cm
1	Spona s multi-klipom predná ľavá	202 x 6 x 4 cm
1	Spona s multi-klipom predná pravá	202 x 6 x 4 cm
1	Masívna lišta pre prednú presklenú časť	152 x 10 x 4 cm
Oporné lišty		
1	Strešná oporná lišta	156 x 4 x 4 cm
1	Strešná oporná lišta s vyvŕtaným otvorom	156 x 4 x 4 cm
2	Strešné oporné lišty	112 x 4 x 4 cm

Az	Označenie	Rozmer
Strešné diely		
1	Diel A/B	152 x 54 x 4 cm
1	Diel A/B s výrezom pre odvetranie	152 x 54 x 4 cm
Vnútro kabíny		
2	Skrinka so žiaričom (smrek)	105 x 23 x 12 cm
2	IR- platničky VitaMy	73,8 x 42 x 4,3 cm
2	U-lišty pre ľavú a pravú platničku	41 x 6 x 6,5 cm
1	Vystužovacia lišta pre platničku	156 x 4 x 2,5 cm
1	Lavica	156 x 56 x 10 cm
2	Podložky pre lavicu	46 x 41 x 4 cm
1	Oporná lišta pre lavicu	30 x 4 x 4 cm
4	Ergo-opierky chrbta	70 x 18 x 10,5 cm
2	Opierky hlavy - VitaMy	35 x 27,5 x 8 cm
2	Rámy pre žiariče 350W (lipa)	73,5 x 23 x 2 cm
1	LED krycie lišty	156 x 3 x 3 cm
1	Spodná časť (smrek)	155,4 x 64 cm
Presklená časť		
1	Čisté sklo, bez dier	194,5 x 47,4 x 0,8 cm
1	Čisté sklo pre dverové lišty G/G8652-02	194,5 x 47,4 x 0,8 cm
1	Čisté sklo pre dverové lišty G/G8652-02	191,5 x 59 x 0,8 cm
Príslušenstvo		
2	Alu-profily	L=46 cm
1	Madlo-sada VitaMy	
1	2 dverové lišty 8652-02	
1	Tesnenie k preskleným dverám	192 cm
2	Montážne lišty k opierke hlavy	13,5 x 2 x 2 cm
1	Šablóna pre Multiclip montáž opierky chrbta	
1	Šablóna pre Multiclip montáž predného skla	
2	Dištančné lišty pre zadnú stenu kabíny	202 x 5 x 4 cm
1	Montážny materiál	
1	Návod na montáž	
	Elektro-diel VitaMy 164 Basic	2 výrezy
	Elektro-diel VitaMy 164 - BT	3 výrezy
	Elektro-diel VitaMy 164 - S&L	4 výrezy

4.3. Montáž kabíny


Vezmite do úvahy pôdory na str. 43.

Montáž spodných rámov

Obr. 1: Položenie troch spodných rámov



Obr. 2: Spojte spodné rámy

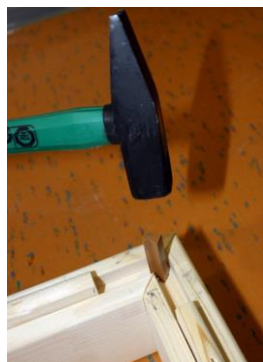

Pomocou kladiva opatrne pribite PVC spojky do obidvoch rohov rámov, až pokým nesadnú zarovno s drážkou. Použite na to montážnu drevenú podložku, ktorá sa vloží pod lišty, aby sa PVC spojky dobre osadili.


Montáž stien kabíny

Montáž stien kabíny začnite s dielom W2 a W3 príp. W4 a W5 (pozrite kapitolu „Pôdorys“ na str. 43). Steny kabíny sa spájajú s rohovými stojkami pomocou „multi-klipov“- rohových zasúvacích spô.

Dávajte pozor na to, aby mali steny otvor pre infra žiarič W3 a W4 na zadnej strane kabíny. Spodná hrana IR-žiariča – výrez by mal byť vo výške 64 cm, šikmina smeruje do vonkajšej strany.



Steny kabíny namontujte spolu s rohovými stojkami do zeme a rohy potom nasadíte do spodných rámov (pozrite obr. 5, obr.6 a obr.7).

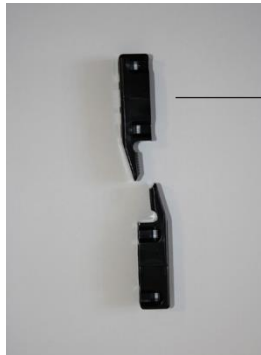Obr. 3: Multi-klipy

Rohová zasúvacia spona

Obr. 4: Steny kabíny spojte pomocou rohových zasúvacích spôn

Zasuňte rohové zasúvacie spony zhora nadol do stien kabíny. Dávajte pri tom pozor na správny smer (viď obr. 4). Rohová zasúvacia spona musí byť zarovno steny.

Obr. 5: Montáž spodných rámov

Predmontovanú rohová časť postavte do spodného rámu, ktorá bude voľne spojená cez drážku a sponu.

Obr. 6: Vložte elektro - diel



Hneď ako osadíte elektro – diel, pokračujte s druhým rohom.

Obr. 7: Namontovaná zadná stena



Obr. 8: Montáž bočných stien W1 a W6



Obr. 9: Osadenie obidvoch predných rohových zasúvacích spôn s drážkou pre sklo



Obr. 10: Namontované steny



Montáž sklenenej časti

U-profil nasuňte do skla. Dávajte pri tom pozor, aby bola hrana profilu nasunutá zarovno so sklom na tej strane, kam pôjdu dvere.

**VAROVANIE !**

Keď je kabína správne umiestnená, prilepte U-profil silikónom alebo montážnym lepidlom do zeme.




Pri montáži sklenených výplní sa môžete rozhodnúť, či chcete mať dvere ľavé alebo pravé. Dávajte ale pozor, aby boli vyvrtané otvory v skle správne dané ku kovaniu dverí (ľavé al. pravé).

Obr. 11: U-profil nasuňte do skla

Obr. 12: Osadenie skla do drážok rohových zasúvacích spôn

Sklo opatrne zasúvajte do drážky rohovej zasúvacej spony. Je to potrebné urobiť aj z druhej strany.

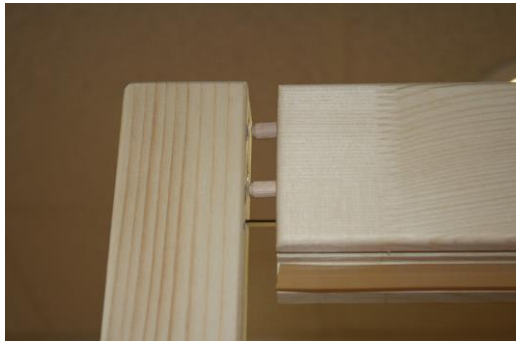Obr. 13: Montáž masívnej lišty do prednej časti skla

Pri osadení masívnej lišty je potrebné obidve predné rohové zasúvacie spony zatlačiť smerom von, potom zasuňte lištu do kolíkov. Dávajte pri tom pozor, aby Vám sklenená výplň nevypadla z drážky rohovej zasúvacej spony.

Obr. 14: Upevnenie masívnej lišty

Masívnu lištu spolu zatlačte, aby sa dobre spojila s bočnými stenami a nebolo vidno spájané kolíky.

Montáž strešného dielu

Skontrolujte pravouhlosť rohov kabíny alebo zmerajte obidve diagonály kabíny ak sú rovnako dlhé, je kabína postavená správne.

Obr. 15: Montáž strešných oporných lišt

Skrutky
14 ks 3,5 x 50

Zoskrutkujte strešné oporné lišty so stenami kabíny ako je to znázornené na obr. 14 a obr. 15. Dávajte pri tom pozor na to, aby boli lišty zarovno spojené so stenami kabíny.

**VAROVANIE !**

Dávajte pozor na to, aby bola každá lišta pevne zoskrutkovaná a boli použité všetky skrutky.

Obr. 16: Strešné oporné lišty



Obr. 17: Vloženie strešného dielu spolu s výrezom pre odvetranie



Obr. 18: Vloženie predného strešného dielu



Potom, ako sa osadili strešné diely, musia sa ešte zoskrutkovať so strešnou lištou.

Obr. 19: Upevnenie strešného dielu



Montáž dverí


Obr. 20: Osadenie tesnenia



Tesnenie sa osadí do sklenenej výplne, ktorá nemá žiadne otvory pre kovanie dverí. Nezabudnite, že zarážka na tesnení musí byť na vnútornej strane.

Obr. 21: Montáž madla

Najskôr nasadíte obidve silikónové podložky do otvorov na skle. Potom opatrne zaskrutkujete obidve madlá.

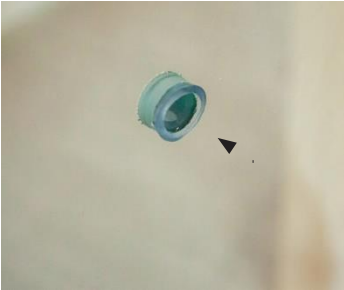



Vložte silikónové krúžky do otvorov na skle



Skrutky
2 ks: 3,5 x 70




Spodný otvor pre madlo sa nachádza vo výške 92,5 cm. Madlá sa spolu zaskrutkujú zvnútra.

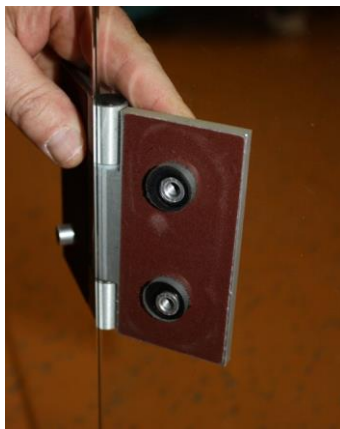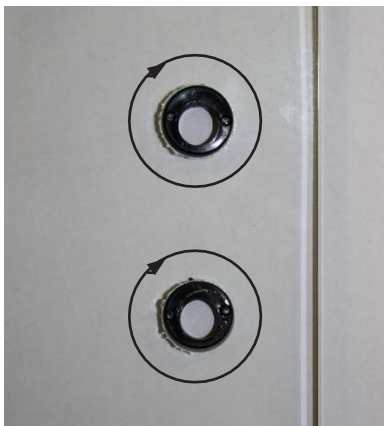Obr. 22: Montáž dverových kovanií 1

Zaskrutkujte dverové kovania na sklo, dávajte pri tom pozor, aby boli kovania v rovine a aby otvárací časť dverí smerovala von.



Vyrovnanie kovanií sa robí nastavením / otočením obidvoch PVC krúžkov.

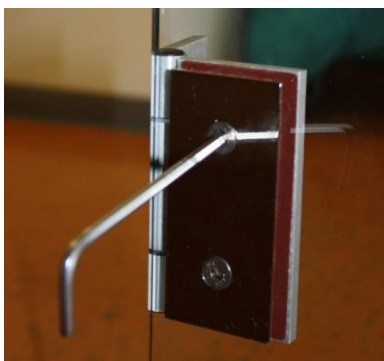Obr. 23: Montáž dverových kovanií 2

Urobte ešte raz kroky podľa obr. 22 a obr. 23, aby ste mohli spojiť dverovku s fixným sklom.

Nakoniec nasadíte krytky a pripevníte ich pomocou skrutky.


Obr. 24: Montáž magnetu na dverách

Magnet musí byť umiestnený na tej strane dverí, na ktorej sa otvárajú. Magnet namontujte na túto časť dverí.

Ostrým nožom odrežte tesnenie pre výrez magnetu. Pomocou kladiva pribite magnet do výrezu. Dĺžku tesnenia prispôsobte magnetu.

Obr. 25: Montáž násuvnej dotykovej plochy pre magnet

Posuňte dotkovú plochu na to miesto presklených dverí, kde sa bude stretávať s masívnou lištou, na ktorej je magnet.

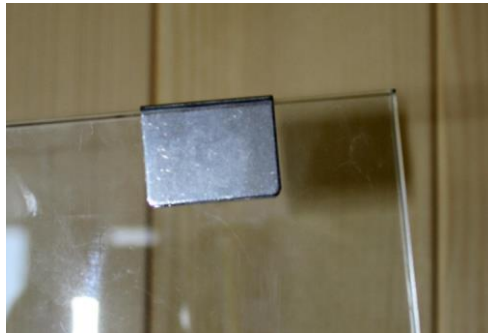

Obr. 26: Namontovaná strecha a steny kabíny



Obr. 28: Vloženie spodnej časti kabíny


DE

Montáž predného žiariča**Obr. 29: Ukotvenie predného žiariča**


Dávajte pozor na to, aby kábel predného žiariča ležal voľne na zemi
inak by sa mohol zamotať, alebo poškodiť.

Potom, ako ste žiariče zasunuli, musíte ich ešte upevniť. Pomocou inbusového kľúča zaskrutkujte skrutky v štyroch bodoch a to otočením o 90° v smere hodinových ručičiek.

Obr. 30: Ukotvenie predného žiariča

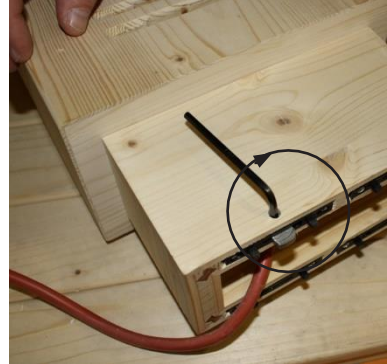

Obr. 31: Položenie mastencovej misky

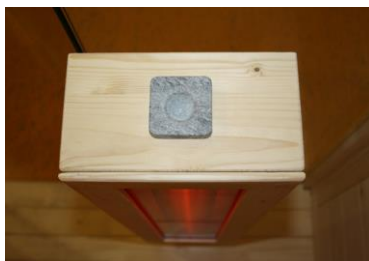

Montáž podložky pre lavicu a IR-platničky**Obr. 32: Montáž podložky pod lavicu**

Skrutky.....
6 ks 5 x 70



Zaskrutkujte podložky pre lavicu na ľavej a pravej strane a lištu pre elektro – diel na každej strane sú dve skrutky.

Obr. 33: Montáž U-proflou pre platničku

Skrutky
4 ks 3,5 x 50

Zaskrutkujte U-profilu pre platničku, na každú stranu idú dve skrutky. Dávajte pozor, vypínač sa musí nachádzať hore.

Obr. 34: Položenie IR-platničky VitaMy 164


Obidve IR-platničky VitaMy 164 nasadíte do U-profilov. Výrez slúži na to, aby tadiaľ prešiel kábel predného žiariča (viď obr. 35).



Pri osádzaní IR-platničky dávajte pozor, aby kábel od vypínača nebol pomotaný alebo poškodený.

Obr. 35: Osadenie zošikmenej lišty pre IR-platničku VitaMy

Skrutky
2 ks: 3,5 x 50

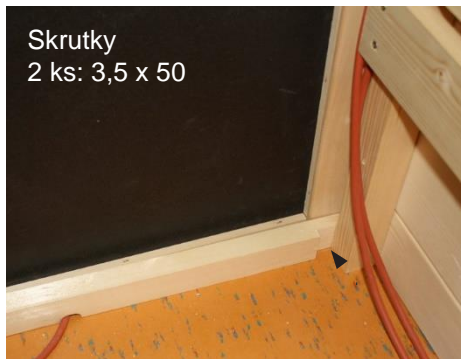

Zošikmenú lištu položte zvnútra platničky na zem. Lištu zoskrutkujte s rámom platničky. Výrez slúži na to, aby tadiaľ prešiel kábel predného žiariča.

Montáž odvetrania

Obr. 36: Montáž odvetrania



Pomocou troch skrutiek zaskrutkujte odvetrací diel.



Nakoniec zaskrutkujte drevený kryt a skrutku zvonka zaistite PVC čiapočkou.


Montáž LED krycej lišty**Obr. 37: Montáž LED krycej lišty**

Skrutky
3 ks: 3,5 x 50

LED-kryciu lištu zaskrutkujte zvonka do stropu pomocou troch skrutiek.

Obr. 38: Nalepenie LED pásov

LED pásky nalepte za kryciu lištu. Presvedčite sa o tom, že kábel so zástrčkou LED pásky je dostatočne dlhý, aby prešiel cez otvor stropu (viď obr. 39).

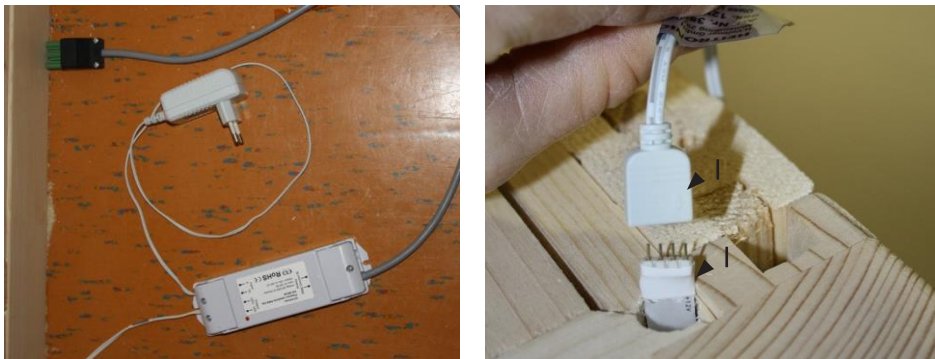Zapojenie LED pásky**Obr. 39: Zapojenie LED pásky s riadením**

Sieťovú časť LED osvetlenie dajte na strešný diel. Zástrčku/konektor prevlečte cez otvor zadnej steny smerom von.



Pri zapájaní LED dávajte pozor na šípku, ktorá je na zástrčke. Šípka musí ukazovať na nápis na páske „+12V“.
Zástrčka LED osvetlenia musí ostať mimo kabínu.

Obr. 40: Vloženie sedacej časti lavice

Lavicu položte na opornú lištu.


Montáž zadného žiariča**Obr. 41: Namontujte zadný žiarič (Infra-žiarič ECO 350)**

Skrutky
8 ks 3 x 18

Obidva žiariče vložte z vnútornej strany výrezu. Primontujte ich pomocou štyroch skrutiek.

**POZOR !**

Vezmite do úvahy, že kastlík musí byť osadený na vrchnej časti žiariča.

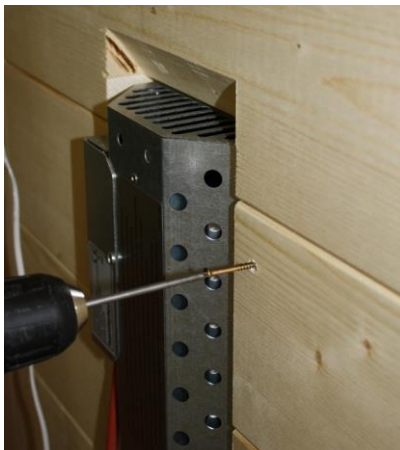Obr. 42: Montáž krytky zadného žiariča

Skrutky
8 ks 3,5 x 50

Drevenú krytku pripevnite pomocou 4 skrutiek do zadnej steny kabíny (otvory sú predmontované).

4.4. Montáž infra-riadenia




Pri montáži riadenia sa riadte pokynmi, ktoré sú uvedené v priloženom návode pre riadenie (ovládanie a uvedenie do prevádzky).

Toto riadenie podporuje aj prevádzkový režim „Regulácia intenzity.“

Montáž ovládacej časti

Ovládaciu časť namontujte na predurčené miesto v zadnej časti kabíny.

Obr. 43: Montáž ovládacej časti

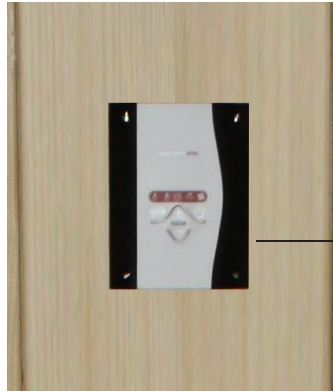

— wave.com4
Infra


Pri montáži riadenia otvorte lavicu.



Pripojenie napájacej jednotky

Riadiaca napájacia jednotka sa umiestni pod lavicu a pripojí sa nasledovne.

Obr. 44: Pripojenie napájacej jednotky

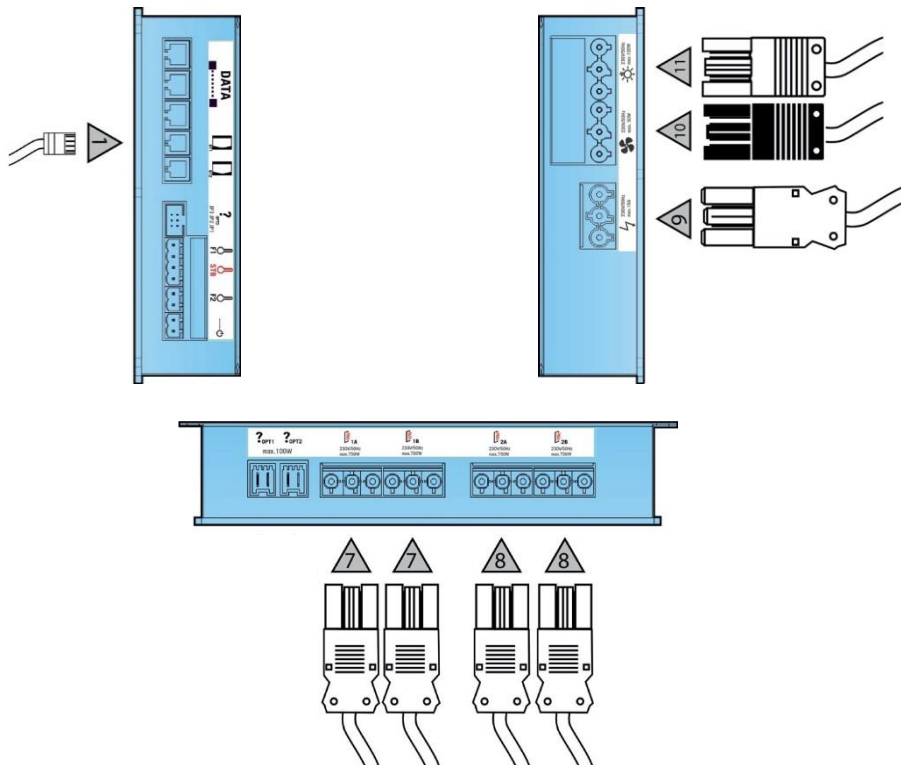

Zástrčka	Označenie
1	wave.com4 Infra ovládacia časť
7	IR-výhrevnosť 1
8	IR-výhrevnosť 2
9	Sieťové pripojenie
10	Pripojenie odvetrania (čierna) voliteľné
11	Pripojenie svetla (zelená)

Rozdiely výhrevnosti 1 a 2


Riadiaca napájacia jednotka sa umiestni pod lavicu a pripojí sa nasledovne.

Výhrevnosť 1: predný žiarič vľavo, zadný žiarič vľavo, nástenný žiarič vľavo (ponad vypínač)

Výhrevnosť 2: predný žiarič vpravo, zadný žiarič vpravo, nástenný žiarič vpravo (ponad vypínač)

Toto poradiasi môžete určiť sami. Vezmite ale do úvahy, že max. zapojenie je 750 W !

Obr. 45: Príklad pre výhrevnosť 1

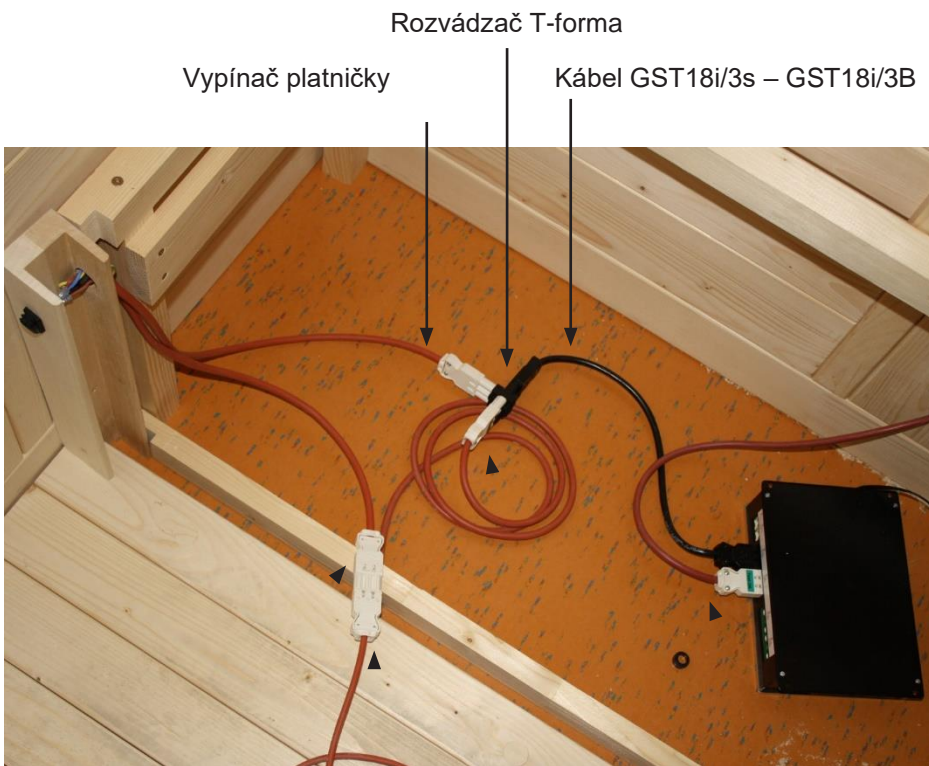

DE

Vypínač platničky

Predný žiarič vľavo

Platnička vľavo

Zadný žiarič vľavo

4.5. Montáž Bluetooth (len s VitaMy 164 BT)

4.6.



Pri montáži bluetooth sa riadte pokynmi, ktoré sú uvedené v priloženom návode pre bluetooth (ovládanie a uvedenie do prevádzky).

Montáž ovládacej časti

Ovládaciu časť namontujte na predurčené miesto v zadnej časti kabíny.

Obr. 46: Montáž ovládacej časti



— wave.com4
bluetooth

— wave.com4
Infra

Montáž reproduktora (akustický menič)


Reproduktor pripevnite pomocou priložených skrutiek vľavo a vpravo z vonkajšej strany na zadnú časť strechy kabíny.

Obr. 47: Montáž reproduktora




Pripojenie ovládacej časti

Reproduktor a sieťovú časť pripojte podľa návodu k ovládacej časti. Sieťová časť sa musí nachádzať mimo kabínu.

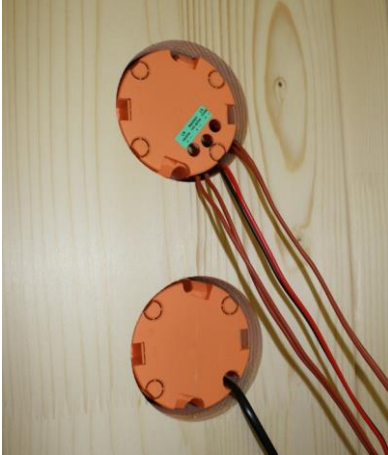Obr. 48: Pripojenie ovládacej časti

4.7. Montáž sound & light (len s VitaMy 164 S&L)

 Pri montáži riadenia sa riadte pokynmi, ktoré sú uvedené v priloženom návode pre sound & light (ovládanie a uvedenie do prevádzky).

Montáž ovládacej a USB-časti

Ovládaciu časť namontujte do USB-bloku na vyznačené miesto v zadnej časti steny kabíny.

Obr. 49: Montáž ovládacej časti



Pripojenie farebnej lampy

Lampu pripievnite pomocou priložených skrutiek do strešného výrezu. Postupujte pri tom podľa priloženého návodu „wave.com4 sound&light“.

Obr. 50: Montáž farebnej lampy



Pripojenie lampy a ovládacej časti

Ovládaciú časť, USB-blok a lampu pripojte podľa priloženého návodu sound & light do sieťovej časti. Sieťovú časť je potrebné namontovať na strechu kabíny alebo pod lavicu.

4.8. Montáž lavice

Keď je pripojené riadenie, môžete namontovať lavicu.

Obr. 51: Upevnenie sedacej časti lavice

DE

Lavicu položte na oporné lišty, sedaciu časť posuňte dopredu.

**POZOR !**

Aby sa lavica nevysúvala, zaistite ju pomocou skrutiek zľava aj zprava na strane opornej lišty.

4.9. Montáž dištančných líšt na zadnej stene kabíny

Dištančné líšty zaskrutkujte na zadnú stenu kabíny, buď tak, aby boli zarovno steny, alebo osadené do 10 cm smerom dovnútra.

Obr. 52: Montáž dištančných líšt na zadnej stene kabíny



4.10. Montáž opierok chrbta a hlavy

Podľa montážnej šablóny zaskrutkujte (priložené skrutky) rohové zasúvacie spony.

Obr. 53: Montáž opierky hlavy



Odstráňte montážnu šablónu a opierku hlavy zasuňte zhora nadol do držiakov, až pokiaľ to pôjde.

Obr. 54: Montáž opierky hlavy



Držiaky zaskrutkujte min.s 1 cm odstupom od horného okraja rámov, po stranách by mala byť dodržaná jedna rovina s opierkou chrbta. Výšku si môžete nastaviť podľa želania. Nakoniec si nastavte podľa želania aj hornú časť opierky hlavy.

5. Čistenie a údržba

5.1. Čistenie

POZOR !

Možnosť poškodenia kabíny

- Kabína a elektrické komponenty sa nesmú dostať do styku s vodou.
- Nečistite kabínu a elektrické komponenty tak, aby ostali mokré.

5.2. Údržba

Infra kabína VitaMy 164 nepotrebuje údržbu.

6. Riešenie problémov

- V prípade, že v návode nenájdete to správne riešenie na problém, ktorý sa vyskytol, obráťte sa v tomto prípade na Vášho predajcu.

7. Odstránenie odpadu



- Obalové materiály odstráňte podľa príslušných predpisov.
- Použitý, starý prístroj je možné znova použiť, obsahuje však škodlivé látky, preto ho odstráňte podľa príslušných predpisov.



8. Technické údaje

Vplyvy okolia

Teplota pre uskladnenie:	- 25 °C bis + 70 °C
Okolité teplota:	20 °C bis + 30 °C
Vlhkosť vzduchu:	max. 95%

9. Pôdorys

Keďže je drevo prírodný produkt, prichádzajú do úvahy možné odklony od rozmerov.

VitaMy 164 Basic / BT / S&L 164 x 120 x 202 cm

