

# Montážny návod

domo<sup>®</sup>  
sentiotec

sauna.sk

Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom  
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



Masívna sauna **WELLFUN VEL'KÁ**  
206 x 206 x 204 cm

# Montážny návod

## Masívna sauna WELLFUN VEL'KÁ



- Rozmer kabíny: 204 x 204 x 202 cm
- Vráta nelemu: 206 x 206 x 204 cm
- Vnútorý rozmer: 196 x 196 x 194 cm
- Hrúbka steny: 40 mm

Vážený zákazník,

Skontrolujte, prosím, pred montážou podľa rozpis súčiastok, či boli všetky diely naozaj dodané. Ak by nejaké chýbali, oznámte to najneskôr do 14 dní od obdržania kabíny Vášmu predajcovi.

Uschovajte si dodací list, faktúru a montážny návod pre prípadné otázky.

Budete potrebovať nasledovné náradie:

- 1 kladivo
- 1 aku-skrutkovač
- 1 meter
- 1 vrták Ø 10 mm; 1 vrták Ø 3 mm
- 1 vodováha
- 1 ceruzka

Pri montáži potrebujete pomocníka! Odporúčame predvrtáť diery na skrutky.


**!** Elektrické pripojenie smie vykonávať iba odborne kvalifikovaná osoba.

Malé odchýlky v rozmeroch sú možné.  
Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

# ZOZNAM SÚČIASTOK WELLFUN VEĽKÁ


- 2 podlahové rámy masívne lišty 66 x 4 x 9 cm
- 3 podlahové rámy masívne lišty 204 x 4 x 9 cm
- 4 rohové lišty 90° 193 x 6 x 6 cm
- 4 bočnice A/B 193 x 48 x 4 cm (1 ks s výrezom na odvetrávanie)
- 8 bočníc 193 x 48 x 4 cm
- 2 bočnice 193 x 60 x 4 cm (1 ks elektropanel)
- 4 strešné lišty masívne lišty 197 x 4 x 4 cm
- 4 strešné krycie lišty masívne lišty 4 x 1,2 cm (2 ks 192 cm; 2 ks 200 cm)
- 2 strešné prvky 194 x 49 x 4 cm
- 2 strešné prvky 194 x 48 x 4 cm
- 3 strešné lemovacie lišty masívne lišty 4x 2 cm (2 ks 210 cm-1x 45°; 1 ks 208 cm - 2x 45°)
- 6 lavicových líšt masívne lišty 4 x 4 cm; (3 ks 58 cm; 2 ks 120 cm; 1 ks 48,5 cm)
- 2 montážne lišty pre kryty na lavicu
- 26 x 4 x 4 cm
- 2 lavice 195 x 60 x 10 cm
- 1 lavica 135 x 60 x 10 cm
- 1 kryt na lavicu 195 x 34 x 2 cm
- 2 opierky na chrbát 190 x 28 x 2 cm
- 2 opierky hlavy 40 x 36 x 12 cm
- 1 zárubňa 202 x 72 x 4 cm vrátane sklenených dverí 191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 sada kovania dverí
- 1 vnútorné svetlo
- 1 tienidlo na lampu 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 spodný rošt 70 x 50 cm
- 1 ochranná mriežka na pec 2-dielna 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 šupátko vetráka 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 pružiaca zásuvka 200 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 sada montážneho materiálu
- 1 montážny návod
- 3 bm silikónový kábel 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>

# Montážny návod

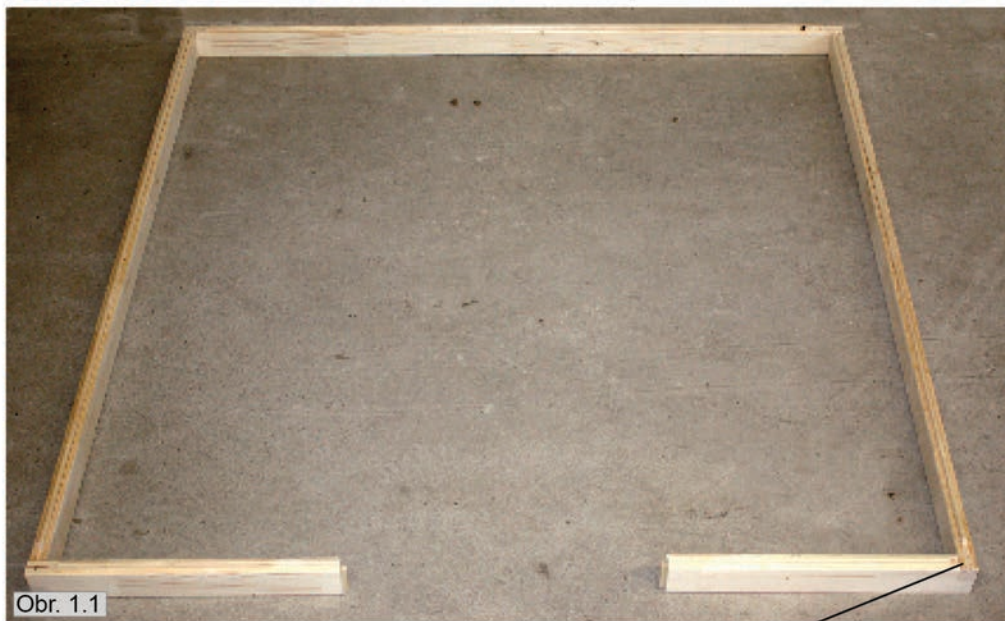

skrutky 4 x 70 mm



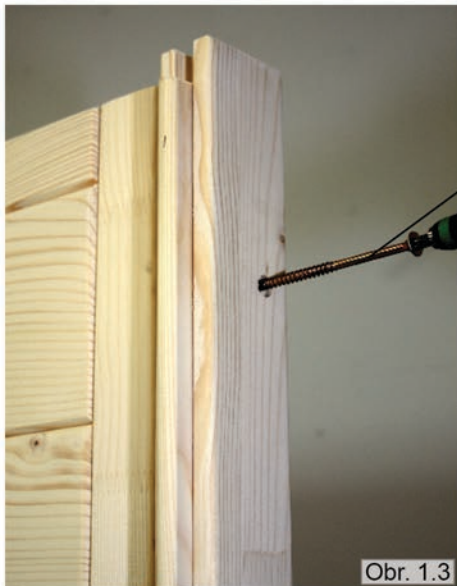

6 x 120 mm

Obr. 1.3



Obr. 1.4



Obr. 1.5

# Montážny návod



Elektropanel vpravo -  
odvetrávanie vľavo vzadu

Elektropanel vľavo -  
odvetrávanie vpravo vzadu





Obr. 1.10



Obr. 1.11

# Montážny návod




Odstráňte prepravnú lištu zo zárubne



Prevrtajte s 3mm vrtákom


6ks skrutiek  
5 x 100 mm

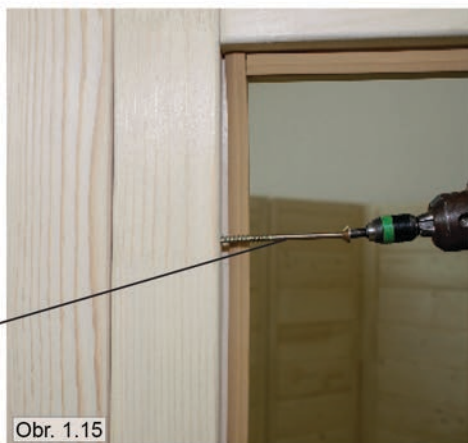





Skrutky 4 x 70 mm

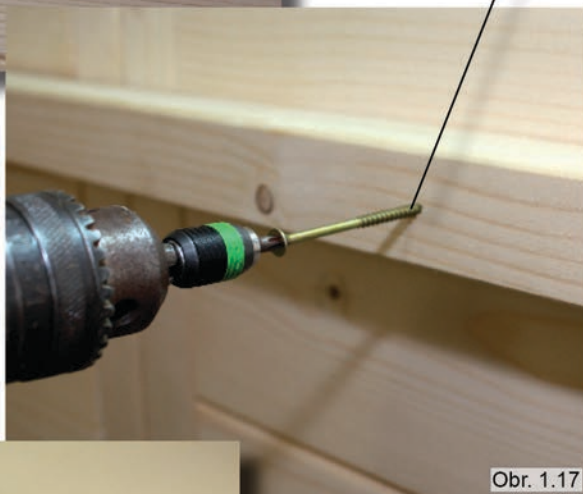


# Montážny návod

## Lavicové lišty



Obr. 1.19

Skrutky 5 x 70 mm

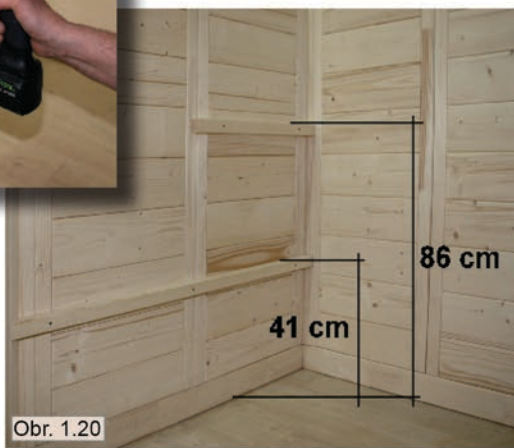

Obr. 1.20

86 cm

41 cm




Obr. 1.21

4 x Skrutky 3 x 40 mm



Obr. 1.22

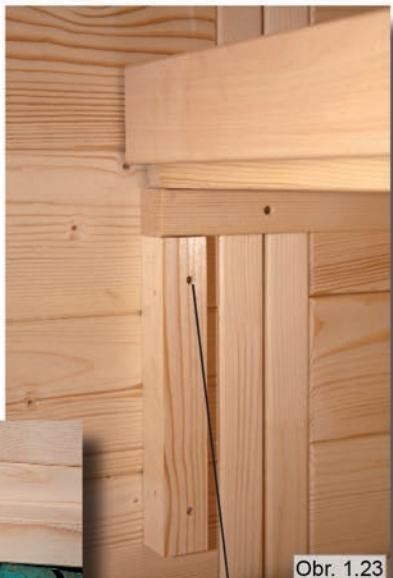

Obr. 1.23



Obr. 1.24

Skrutky 4 x 60 mm



Obr. 1.25

# Montážny návod

Priečnu lavicu zaskrutkujte odspodu

- skrutky 4 x 70 mm



Obr. 1.26



Obr. 1.27




Obr. 1.28

skrutky 3 x 40 mm



Obr. 1.29

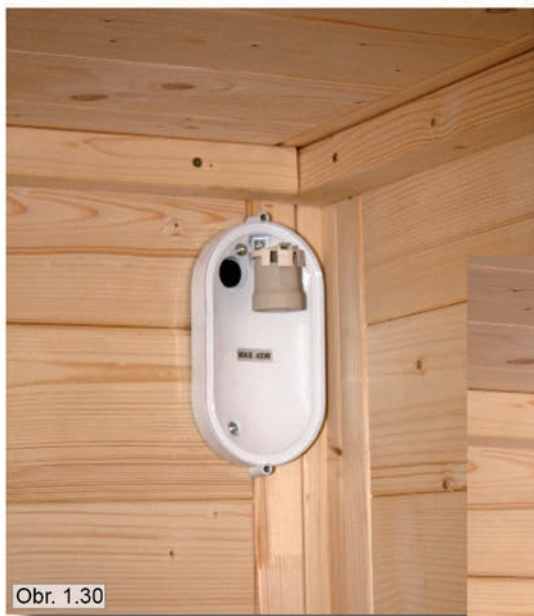

Obr. 1.30



Obr. 1.31



Skrutky 3 x 40 mm


Obr. 1.32

# Montážny návod



Obr. 1.33

Silikónové vložky na kovanie dverí  
na oboch stranách sklenených dverí

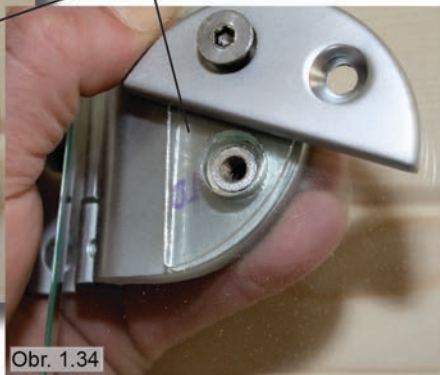

Obr. 1.34



Obr. 1.35

Skrutky 5 x 30 mm



Obr. 1.36

Tesnenie na sklenené dvere



Obr. 1.37




Obr. 1.38




Obr. 1.39

Nasadíte presúvací pliešok na sklenené dvere

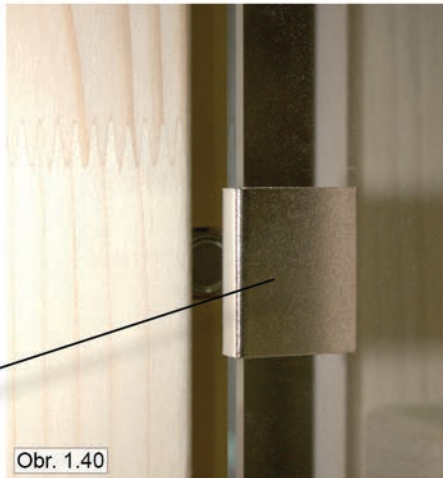

Obr. 1.40

# Montážny návod

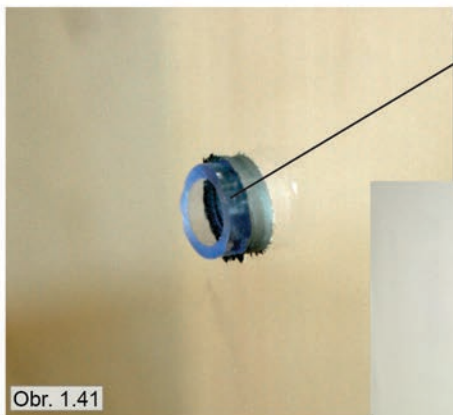

Silikónová vložka do diery po skrutke  
na sklenených dverách

Obr. 1.41

vnútorná strana



Obr. 1.42

sklenené dvere sa dajú namontovať obojstranne



Obr. 1.43





Obr. 1.44

Skrutky 3 x 40 mm



Obr. 1.45

# Montážny návod

Začnite s predným strešným lemom nad dverami



Obr. 1.46



Skrutky 3 x 40 mm

Obr. 1.47



Krytky na diery po skrutkách

Obr. 1.48




Obr. 1.49

# Montážny návod

Pôdorys WELLFUN VEĽKÁ 206 x 206 x 204 cm

A/B strany

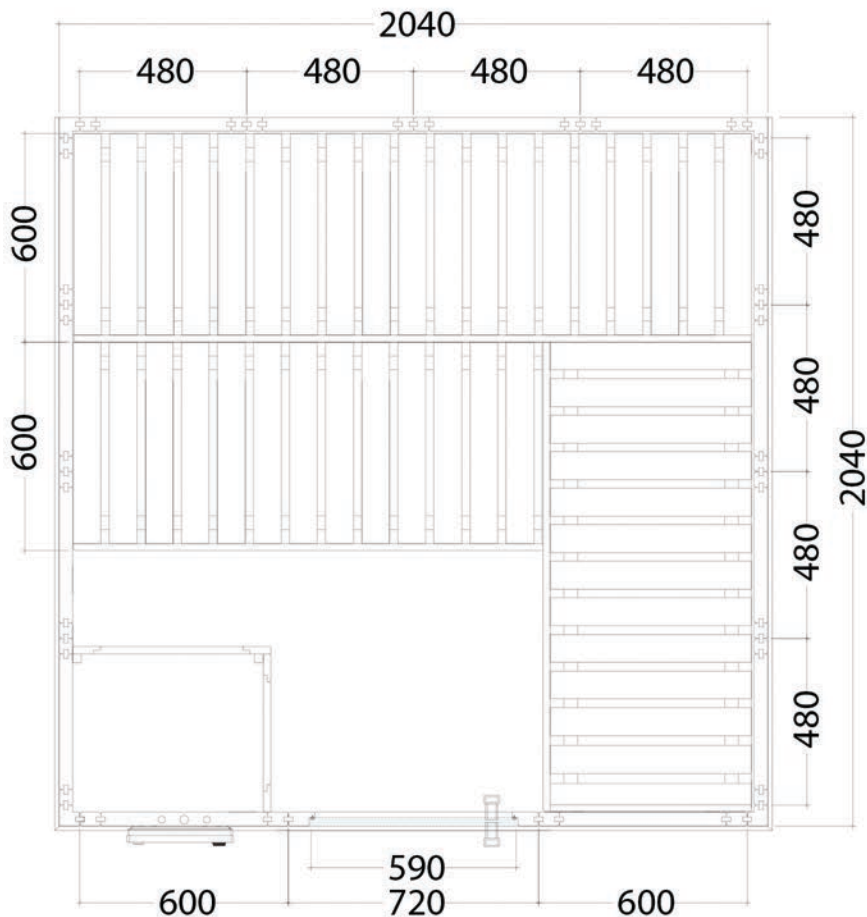

Kabína sa dá namontovať obojstranne



Špecializovaný obchod so saunami a príslušenstvom  
Hotline: 0911 947 947 email: info@sauna.sk



## Masívna sauna WELLFUN VEĽKÁ

### Výrobca:

sentiotec GmbH world of wellness Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Austria  
T +43 (0) 7672/277 20-800 F +43 (0) 7672/277 20-801  
E info@sentiotec.com www.sentiotec.com